


Montageanweisung für infera Fußwärmplatte Typ FWP-__/_

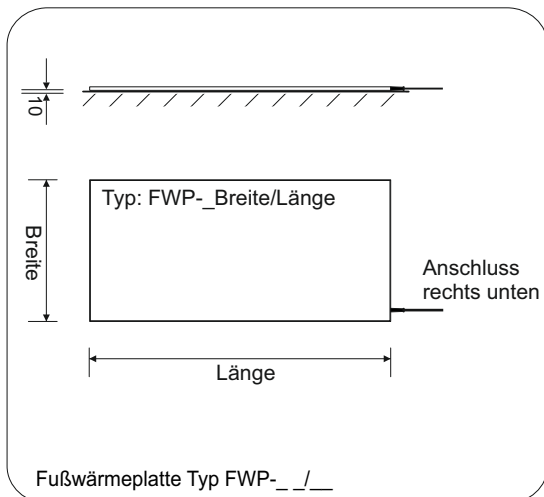

Typ:	FWP-__/_
Nennspannung:	230 V
Anschlußwert:	ca. 400W/m ²
Schutzklasse:	I = Schutzleiteranschluß
Montage:	beweglich
Schutzart:	ohne bes. Wasserschutz
Unterseite:	Alublech pulverbeschichtet
Farbe Unterseite:	schwarz
Oberbelag:	FWP-N Nadelfilz anthrazit, beige, grau, rot FWP-P PVC schwarz, beige, grau
Zuleitung:	Netz Kabel 2,0m lang, mit Schuko Stecker

Bezeichnung Fußwärmplatten Typ:	Breite: (mm)	Länge: (mm)
FWP-.. 40/60	400	600
FWP-.. 40/85	400	850
FWP-.. 40/105	400	1050
FWP-.. 40/120	400	1200
FWP-.. 40/160	400	1600
FWP-.. 40/210	400	2100
FWP-.. 60/85	600	850
FWP-.. 60/105	600	1050
FWP-.. 60/120	600	1200
FWP-.. 60/160	600	1600
FWP-.. 60/210	600	2100
FWP-.. 105/85	1050	850
FWP-.. 105/105	1050	1050
FWP-.. 105/120	1050	1200
FWP-.. 105/160	1050	1600
FWP-.. 105/210	1050	2100

Diese Montage u. Bedienungsanleitung ist vor Anwendung genau zu studieren.

Bei der infera Fußwärmplatte handelt es sich um ein Elektrogerät das mit 230V Spannung arbeitet.

Es ist daher die entsprechende Vorsicht bei der Benutzung dieses Geräts notwendig.

Eine ordnungsgemäße Elektroinstallation mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, wie Fehlerstrom-Schutzschalter usw. ist Voraussetzung. Dies ist eine Heizplatte zur Beheizung von kleinen Bodenflächen, auf denen Personen stehen bzw. sitzen. Die Heizplatte ist keine Raumheizung, sondern nur eine Platzbeheizung. Jede andere Verwendung der Fußwärmplatte als die genannte ist nicht erlaubt und kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn sie von der Erzeugerfirma schriftlich genehmigt worden ist. Mündliche Aussagen haben keine Gültigkeit. Voraussetzung für die Auflegung der Fußwärmplatte ist ein planebener und tragfester Boden. Sollte dieser nicht vorhanden sein, so ist er mit entsprechenden Ausgleichsmassen herzustellen.

Die Fußwärmplatte darf nicht abgedeckt werden oder mit einem wärmeisolierenden Material abgedeckt werden.

Die Fußwärmplatte ist vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper zu untersuchen.

Vor der Untersuchung ist der Netzstecker zu ziehen. Vorsicht! Keine spitzen Gegenstände eintreten!

Bei Beschädigungen jeder Art, wie z.B. an den Ecken, am Anschlusskabel, an der Anschlussstelle, usw. können stromführende Teile freigelegt werden, die bei weiterer Benutzung zu einem Stromunfall führen können. Es ist daher die Benutzung sofort einzustellen. Die Fußwärmplatte kann jedoch an die Erzeugerfirma geschickt werden, die über eine mögliche Reparatur entscheidet.

Achtung! Fußwärmplatte nicht mehr benutzen, sobald am Oberbelag eine Schadensstelle der Laufschicht erkennbar ist! Die Verwendung der Fußwärmplatte in einem Nassraum ist nicht gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 08.12.12)(FWP_MONTAGEANL.DES).

Elektrischer Anschluß

Fußwärmepatte Typ FWP-__/_

Das Gerät wird mit einem ca. 2000mm langen Kabel (H05VV-F 3G1,5) mit Schutzkontaktstecker geliefert. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, ist das Gerät betriebsbereit.

Bedienungsanweisung

Die infera Fußwärmepatte wird mit Stecker eingesteckt und beginnt zu heizen. Zur Regelung empfehlen wir einen infera Leistungsregler.

Sicherheitshinweise


Achtung! Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Beim Abdecken entsteht Brandgefahr!
Das Gerät ist vor Regen zu schützen.

Vorsicht! Aufgrund der hohen Wärmekonzentration wird das Geraten hei. Beim Verandern der Position des Gerats deshalb nur am Seitenstander anfassen.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen (einschlielich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fur ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen. Das Gerat nicht in unmittelbarer Nahе von Badewanne, Dusche, Waschbecken, oder Schwimmbecken benutzen.

Diese Gebrauchsanweisung muss sorgfaltig aufbewahrt und bei Wechsel des Benutzers oder Eigentumers zusammen mit der Heizplatte ubergeben werden.

Detail Fuwarmepatte Typ FWP-__/_

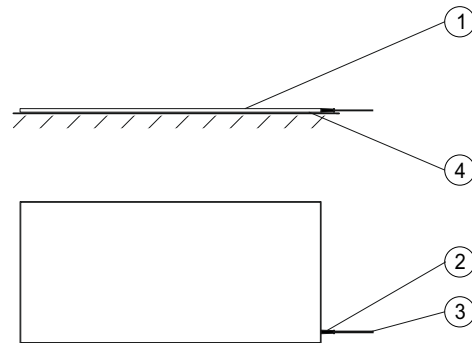

- ① = Oberbelag
- ② = Knickschutz Kabel
- ③ = Anschlußkabel
- ④ = Unterseite

Pflege und Reinigung

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerat mu die Fuwarmepatte vom Netz getrennt werden (Schukostecker ausstecken). Weiter mu das Gerat erkaltet sein.

Die Gerateoberflache kann mit einem gering feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel gesaubert werden. Keine Sprays verwenden.