


# Montageanweisung für infera Raumfühler

## Typ: F17-F17 (für T15 und T02)

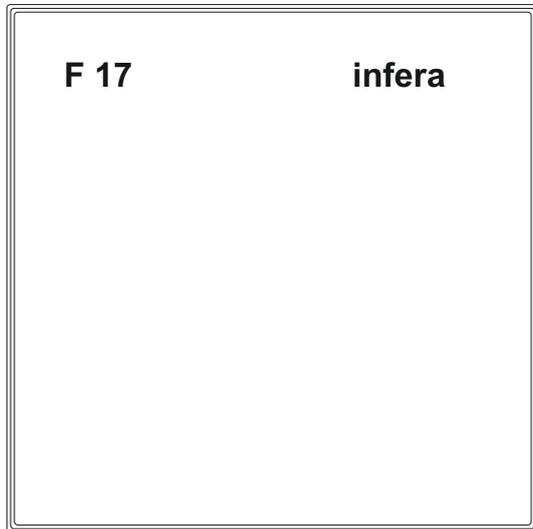

Montageart:	Wandmontage (auf Schalterdose)
Einsatzbereich:	Kirchen, Sakristei, Jugendraum, Wohnraum, Saal, Nebenräume
Anschlüsse:	4 steckbare Anschlussklemmen bis 0,5mm <sup>2</sup>
Abmessungen:	80,5x80,5x17 mm
Gehäuse:	Kunststoff
Oberfläche:	Farbe Weiß ähnlich RAL9010

### Anwendungsbereich:

Der Raumfühler F 17-F17 ist in Kombination mit zwei elektronischen Temperaturregler T 15(T02) einsetzbar. Typischerweise wird der Raumfühler in Kirchen, Sakristei, Jugendraum, Gemeindesaal und sonstige Nebenräume eingesetzt.

### Funktion und Bedienung:

Der Raumtemperaturfühler überwacht die Raumtemperatur und schaltet beim Erreichen der am T 15 eingestellten Temperatur die Heizung aus bzw. zurück.

### Montagearten:

Der Montageort des Raumfühler ist für die Funktion sehr wichtig. Ist ein Installationsplan mit Positionen für die Raumfühler vorhanden, sind diese einzuhalten. Grundsätzlich werden zwei Montagearten unterschieden:

- Montage im Gestühl oder an der Wand

### Montage im Gestühl:

Der Raumfühler wird an der Innenseite der Außenstütze montiert. Der Montageort sollte unter der Gesangbuchablage sein. Innerhalb der Regelgruppe sollte der Raumfühler nicht an der Brüstung oder außerhalb des Gestühlsblocks positioniert werden. Der beste Platz ist in der Mitte der Regelgruppe, z. B. in der zweiten Reihe an der Rückseite der Rückenlehne. Es ist auf die korrekte Einbaulage zu achten. Der Schriftzug muss lesbar sein, er darf nicht senkrecht oder auf dem Kopf stehen. Es muss eine Durchströmung stattfinden können, die Öffnungen unten und oben am Gerät dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden.

