


Montageanweisung für infera Klaviaturstrahler Typ GL..

Klaviaturstrahler


Typ: GL 3
 Nennspannung: 230 V
 Anschlußwert: 263W
 (Heizung 250W)
 (Leuchtmittel Osram L 13W/827)
 I = Schutzleiteranschluß
 Schutzklasse: ortsfest
 Montage: ohne bes. Wasserschutz
 Schutzart: in Kirchen, nach DIN 4701,
 Einsatzbereich: Raumtemperatur bis max. 15°C
 Gehäuse: elektrolytisch verzinkt
 Oberfläche: pulverbeschichtet
 ähnlich RAL 1019
 oder RAL 9010
 Anschlußkabel: Netzkabel l=1300mm mit
 Schuko-stecker

Folgende vier Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung (Alle Füße in Farbe schwarz).

- 1) Standardfuß 360° drehbar
- 2) Tischfuß 30° drehbar
- 3) Wandhalter 360° drehbar
- 4) Tischklemme 360° drehbar

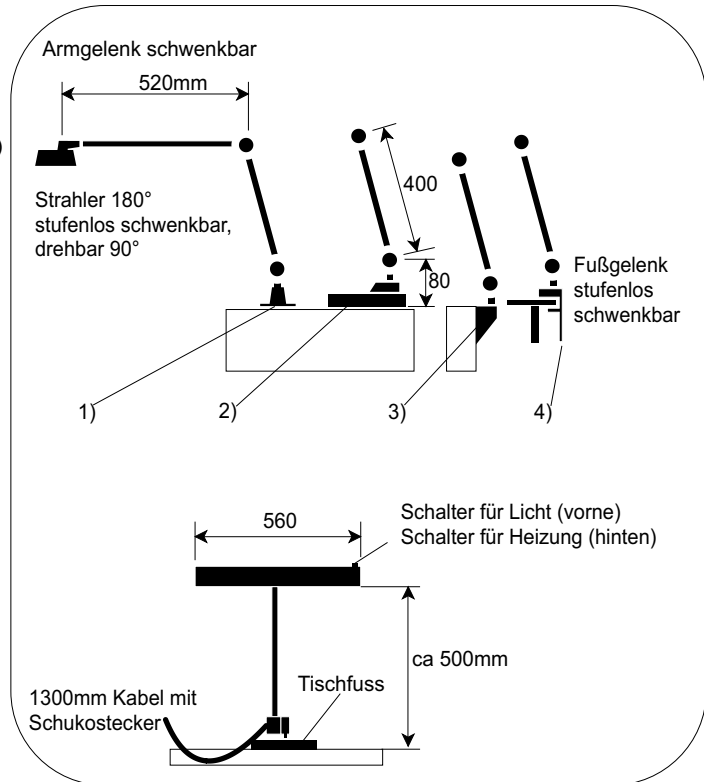

Sicherheitsabstände Nicht unterschreiten !

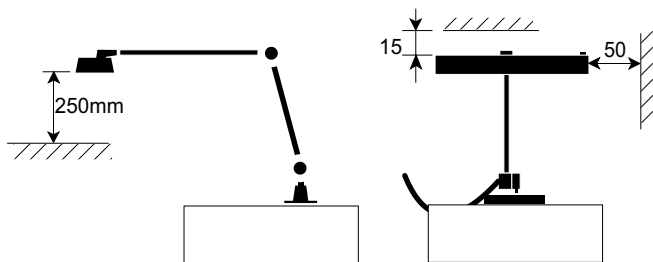

Mindestabstände von brennbarem Material

- 15 mm im Bereich der Geräteoberseite
- 50 mm Stirnseitig rechts und links des Geräts,
- 250 mm auf der Unterseite des Geräts

Die Sicherheitsabstände nicht unterschreiten !

Der infera Klavierstrahler kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden (unter Einhaltung der Mindestabstände). Besteht Gefahr von Beschädigung bei Holzvertäfelung usw., ist das Gerät entsprechend abzurücken. Das Gerät ist so zu montieren bzw. aufzustellen, daß brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können.

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden !

Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 24.01.11)(GL_MONTAGEANL.DES).

Elektrischer Anschluss

für infera Klavierstrahler Typ GL

Das Gerät wird mit einem ca. 1300 mm langen Kabel mit Schuko-stecker geliefert. Zuerst wird der Fuss montiert und der GL gegen unbeabsichtigtes lösen durch eine Schraube gesichert. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, ist das Gerät betriebsbereit.

Die Netzanschlußleitung darf das (heie) Gehause nicht beruhren.

Damit die Heizung und das Licht nicht langer als benotigt eingeschaltet bleibt, mu eine zwangsweise Abschaltung der Stromversorgung des Klavierstrahlers erfolgen. Dies kann uber eine Zeitschaltuhr (0 -120 min), einen Endschalter am Spieltisch, oder eine infera Orgelabschaltung usw erfolgen.

Bedienungsanweisung

Der infera Klavierstrahler wird an der rechten oberen Gehause-seite bedient. Mit den einzelnen Schaltern kann das Licht (Schalter vorne), bzw. die Heizung (Schalter hinten) ein u. ausgeschaltet werden. Der Einschaltzustand wird durch die im Schalter eingebauten Kontrolllampen angezeigt.

Sicherheitshinweise

Achtung! Das Gerat darf nicht abgedeckt werden.

Beim Abdecken entsteht Brandgefahr! Das Gerat nicht in unmittelbarer Naher einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

Vorsicht! Aufgrund der hohen Warmekonzentration wird das Gehause hei. Beim Verandern der Position des Gerats ist Vorsicht geboten. Nicht im Bereich des Heizstabes oder der Leuchte beruhren


Bei Benutzen des Gerates durch Kinder, alte oder gebrechliche Personen ist in besonderem Mae Aufsicht geboten, da durch Anfassen, Umwerfen und unsachgemae Aufstellung Gefahren auftreten konnen.

Bei Kirchenheizungen die uber Zeitschaltuhr eingeschaltet werden mu der Stromkreis fur das Gerat ausgenommen sein.

Das Heizgerat darf nicht benutzt werden, wenn das Heizelement oder die Leuchte beschadigt ist.

Reperaturen durfen nur vom autorisierten Fachmann durchgefuhrt werden. Der Heizstab kann nur im Werkausgetauscht werden.

Die Montage und Bedienungsanweisung ist dem Betreiber b.z.w. dem Benutzer des Klavierstrahler zu uberggeben.

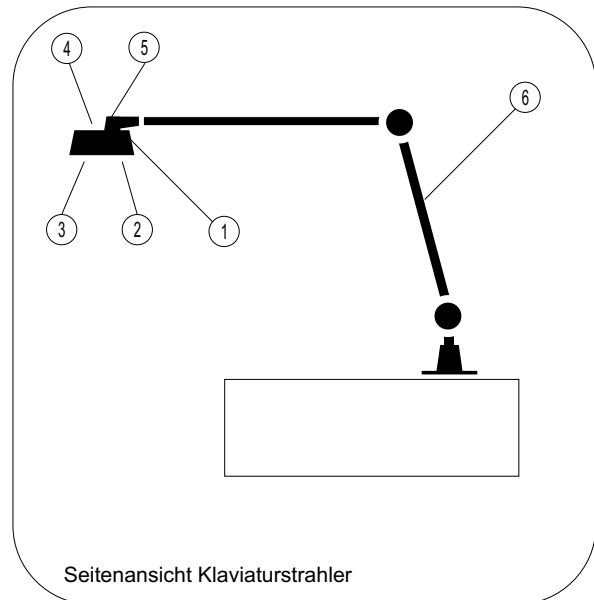

- 1 Gehause
- 2 Leuchte
- 3 Heizelement
- 4 Schalter Licht (gelb)
- 5 Schalter Heizung (rot)
- 6 Tragarm mit Gelenk

Pflege und Reinigung

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerat mu der Klavierstrahler vom Netz getrennt werden (Schuko-stecker ausstecken). Weiter mu das Gerat erkaltet sein.

Die Gerateoberflache kann mit einem gering feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel gesaubert werden. Keine Sprays verwenden.