


Montageanweisung für Unterlage für Niedertemperatur-Wandkonvektor

Unterlage für infera Niedertemperatur-Wandkonvektor

Typ: NKV-U/..
 Montage: ortsfest
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701,
 Raumtemperatur bis max. 15°C
 Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet
 RAL9010 oder RAL1019
 Breite: 12 mm
 Höhe: 515 mm

Seitenansicht:

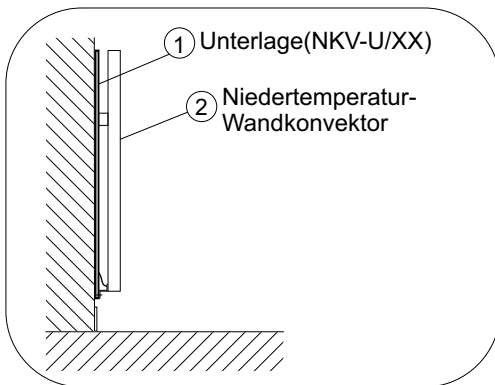

Folgende Typen sind lieferbar:

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)	zugehöriger Heizkörper
NKV-U/6	600x12x515	NKV27/6
NKV-U/8	800x12x515	NKV37/8
NKV-U/10	1000x12x515	NKV46/10
NKV-U/12	1200x12x515	NKV54/12


Die infera Unterlage kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden (bei tragfähigem Untergrund). Die Unterlage wird zwischen der Wand und dem Heizgerät montiert. Die Unterlage wird mit der Umkantung nach hinten montiert.

Die Unterlage wird mit Schrauben befestigt, auf genügend große Schraubenlänge ist zu achten (min 20mm). Schraubenkopfgröße so wählen, dass der Schraubenkopf durch das vordere Loch (d=9mm) durchgeht.

Nach Montage der Unterlage, wird der Aufhängebügel des NKV mit den mitgelieferten Schrauben (M5x8) an der Unterlage befestigt. Nun kann der NKV eingehängt werden und über die zwei Abstandhalter des NKV an der Unterlage (M4x8) fixiert werden. Bei der Montage des Heizgeräts und der Unterlage darf die Längendehnung nicht behindert werden.

Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Zeichnung:

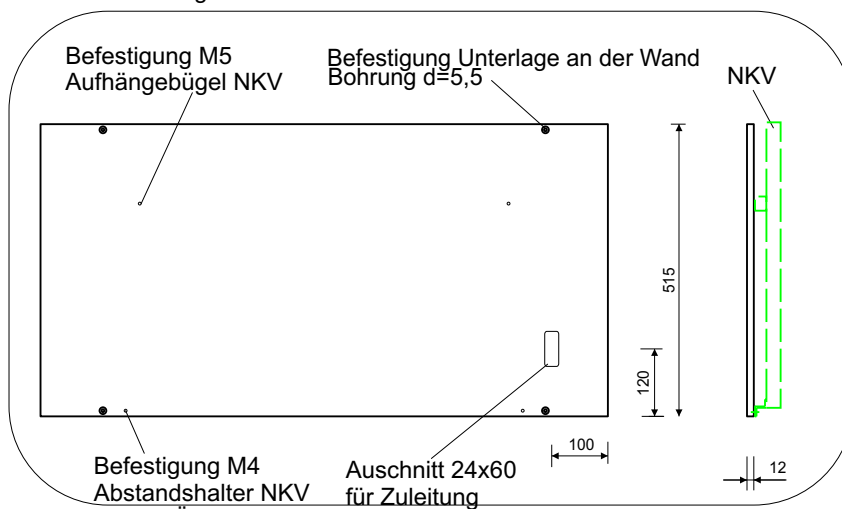

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 06.11.13).NKV_U_Er_Fe.DES