


Montageanleitung zum Austausch der Glimmlampen beim Leuchtdrucktaster

Achtung diese Montageanleitung hat nur Gültigkeit für Leuchtdrucktaster Typ: Typ:1.15.106.021/_
Der Austausch der Glimmlampe darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

1) Anlage Spannungsfrei schalten

Vor Beginn der Arbeiten ist die Anlage Spannungsfrei zu schalten. Dazu sind die Steuersicherungen im Hauptverteiler-Allgemein und die Steuersicherungen im Hauptverteiler-Heizung(230V, 24V, 18V) auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Nach Ausschalten die Spannungsfreiheit messtechnisch sicherstellen b.z.w. überprüfen.


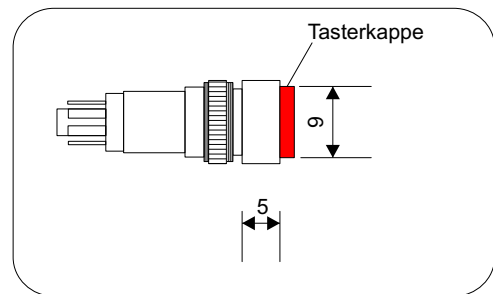


2) Tasterkappe abziehen

Die Tasterkappe mittels einer Zange, mit etwas Gefühl abziehen. Hierfür eignet sich am besten eine kleine Rohrzanze oder etwas ähnliches. Mit der Rohrzanze die farbige Tasterkappe greifen und mit einem leichten axialen Ruck abziehen.


3) Glimmlampe abziehen

Nun mit einer Spitzzange oder Pinzette die defekte Glimmlampe entfernen.

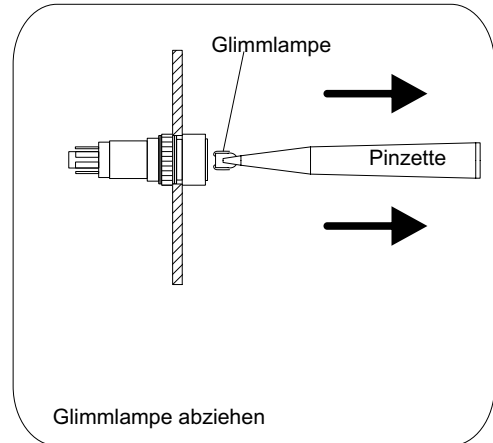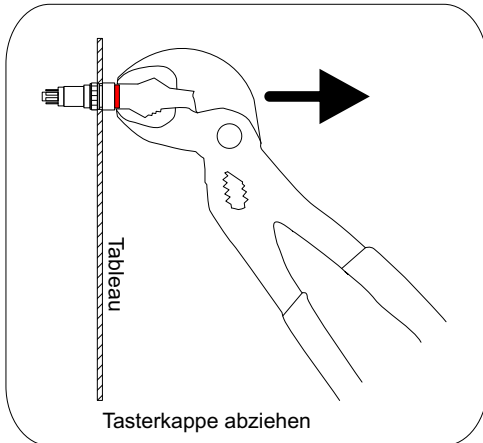

4) Neue Glimmlampe vorbereiten


Im Lieferzustand hat die Glimmlampe zwei lange Anschlussdrähte die in die richtige Position und Länge gebracht werden müssen.

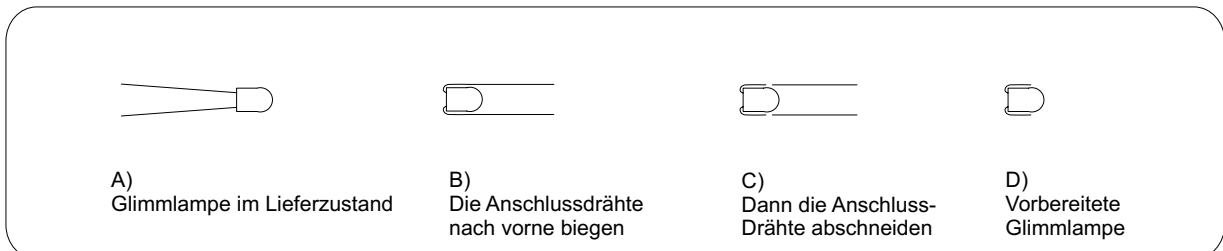

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 12.05.09)(Taster_Tableau_MONTAGEANL.DES).

5) Glimmlampe auf Lampenzieher aufstecken


Die vorbereitete Glimmlampe in den Lampenzieher vorsichtig eindrücken. Die Anschlussdrähte über dem weißen Kunststoff anbringen.

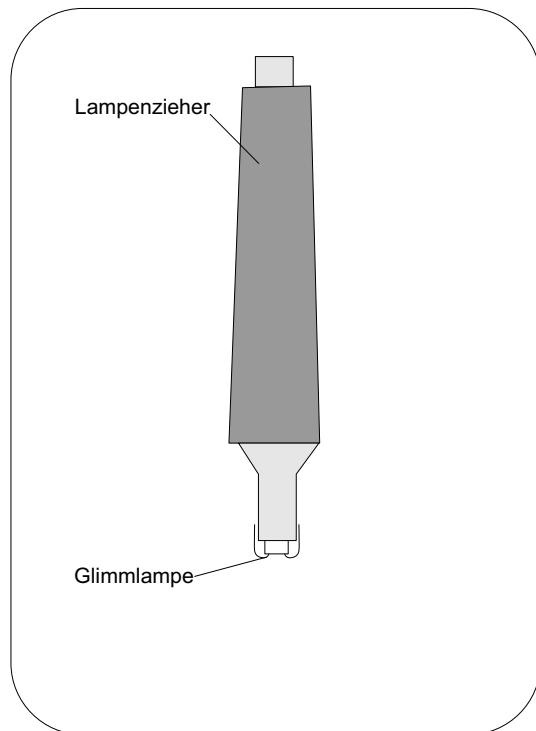

6) Glimmlampe in Taster einstecken


Beim Einstecken der Glimmlampe in den Taster, ist auf die richtige Lage der Anschlussdrähte zu achten. Die Anschlussdrähte müssen in die Haltefedern des Tasters gleiten!

Glimmlampe mit Lampenzieher in Taster vorsichtig einstecken. Beim Herausziehen des Lampenziehers, die Glimmlampe mit dem Knopf des Lampenziehers in den Taster drücken.

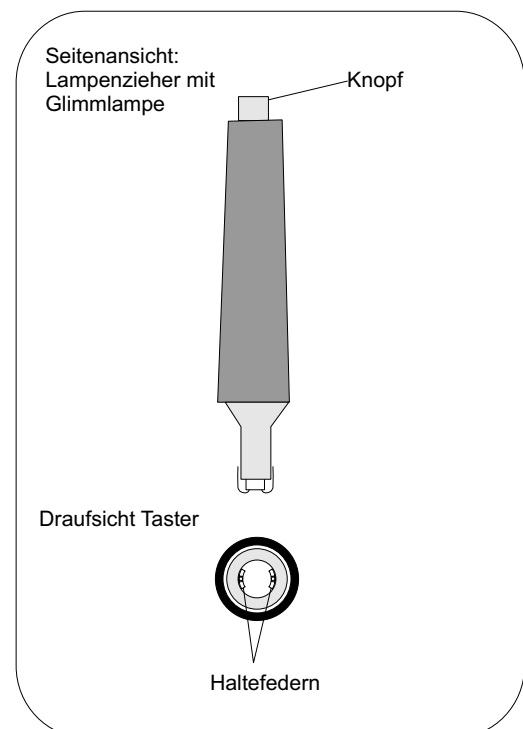

7) Tasterkappe wieder aufstecken

Bevor die Tasterkappe wieder aufgesteckt wird, muß die Glimmlampe optisch auf guten Sitz und richtige Lage kontrolliert werden. Tasterkappe mit den Fingern vorsichtig einsetzen und mit dem Daumen eindrücken. Die Tasterkappe rastet mit einem Klick ein.

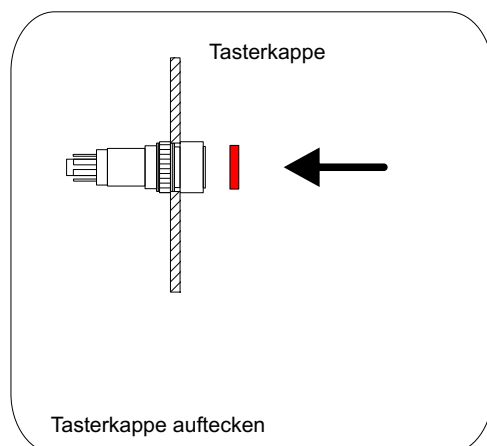

8) Anlage einschalten

Nun die Spannungsversorgungen (Steuersicherungen) wieder einschalten:

Dann kann die Glimmlampe auf ihre Funktion hin überprüft werden.