

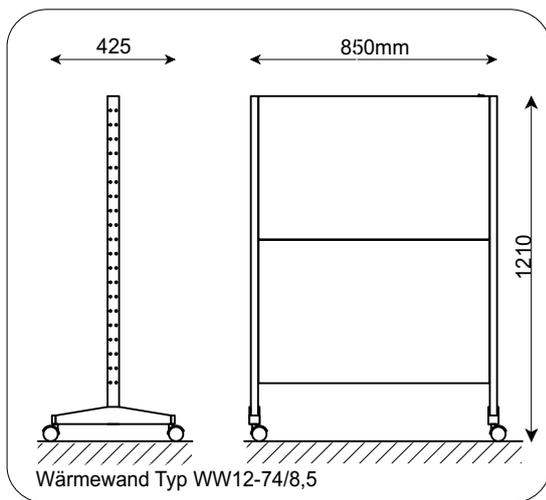


## Montageanweisung für infera Wärmewand Typ WW

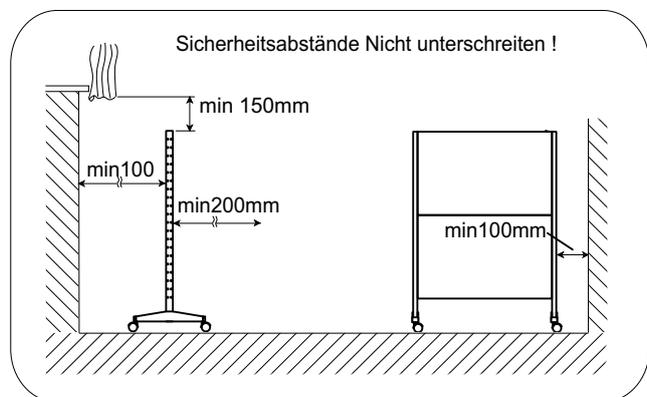

Typ: WW 12-74/8,5 / WW17-111/8,5  
 Nennspannung: 230 V  
 Anschlußwert: 740 W / 1100 W  
 Schutzklasse: I = Schutzleiteranschluß  
 Montage: beweglich  
 Schutzart: ohne bes. Wasserschutz  
 Gehäuse: elektrolytisch verzinkt  
 Oberfläche: pulverbeschichtet  
 Standart RAL 9010  
 Zuleitung: Netzkabel 2,0m lang, mit Schuko-stecker

| Typ          | Anschlußleistung | Maße BxHxT     |
|--------------|------------------|----------------|
| WW12-74/8,5  | 740 W            | 850x1210x425mm |
| WW17-110/8,5 | 1100 W           | 850x1710x525mm |

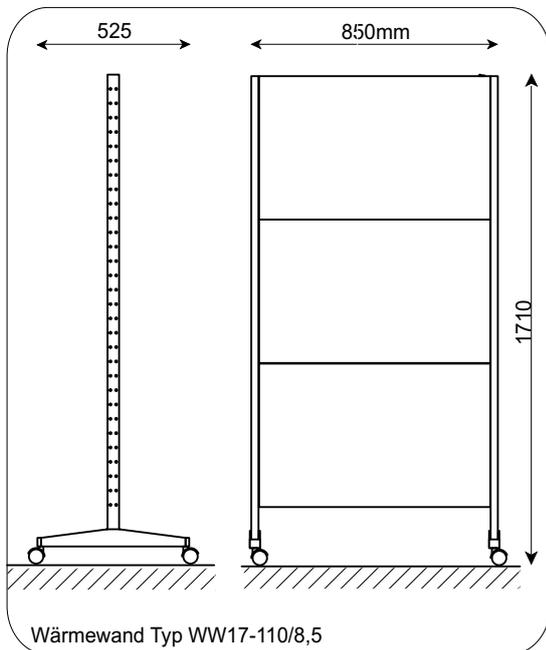

### Sicherheitsabstände von brennbarem Material und Seitenwänden

150 mm im Bereich der Oberseite  
 100 mm im Bereich der Stirnseite rechts und links  
 200 mm im Bereich der Vorderseite  
 100 mm im Bereich der Rückseite

**Die Sicherheitsabstände nicht unterschreiten!**

Die infera Wärmewand kann in der Regel direkt auf den Boden gestellt werden. Besteht Gefahr von Beschädigung bei Holzvertäfelung, oder Gefahr von Rißbildung bei feuchtem Holz, ist das Gerät von der Wand entsprechend abzurücken. Das Gerät ist so aufzustellen, daß brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können. Die Sicherheitsabstände dürfen nicht unterschritten werden.

### Das Gerät darf nicht abgedeckt werden !

Wärmestau, z.B. durch übergroße Fenstersimse sind zu vermeiden. Die unterschiedlichen Geräteleistungen sind je nach Anwendungsfall auszuwählen. Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 23.11.10)(WW\_MONTAGEANL.DES).

## Elektrischer Anschluß

### für infera Wärmewand Typ WW

Das Gerät wird mit einem ca. 2000mm langen Kabel (H05VV-F 3G1,5) mit Schukozentralstecker geliefert. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, ist das Gerät betriebsbereit. Die Steckdose sollte rechts, links oder hinter dem Gerät angebracht werden, nicht über dem Gerät. Die Netzanschlußleitung darf die (heiße) Gerätefront nicht berühren.

### Bedienungsanweisung

Die infera Wärmewand wird an der rechten oberen Gegäusesseite bedient. Mit dem Schaltern wird das Gerät eingeschaltet. Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebskontroll Lampe. Zum Betrieb der Wärmewand muß die Netzanschlußleitung abgewickelt sein.


### Sicherheitshinweise

Achtung! Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Beim Abdecken entsteht Brandgefahr!  
Das Gerät ist vor Regen zu schützen.

Vorsicht! Aufgrund der hohen Wärmekonzentration wird das Geräten heiß. Beim Verändern der Position des Geräts deshalb nur am Seitenständer anfassen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche, Waschbecken, oder Schwimmbecken benutzen.

Die Montage und Bedienungsanweisung ist dem Betreiber b.z.w. dem Benutzer der Wärmewand zu übergeben.

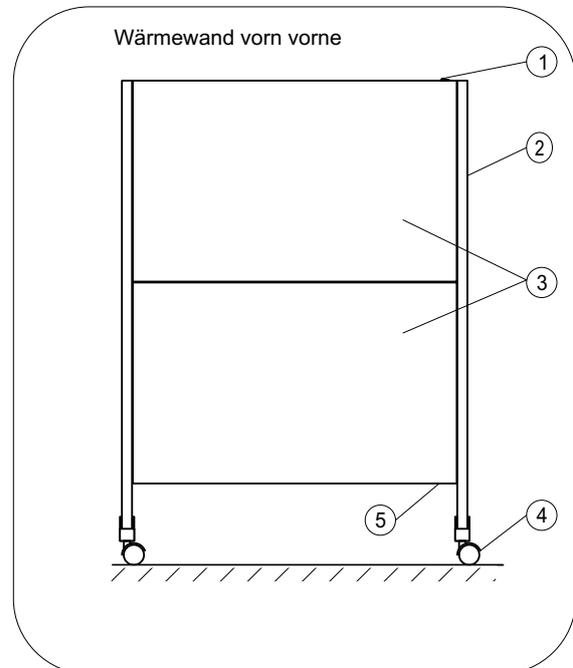

- ① = Schalter mit Kontrolllampe
- ② = Seitenständer
- ③ = zwei oder drei Heizflächen
- ④ = Rollen mit Feststeller
- ⑤ = Buchse für Anschlusskabel

### Pflege und Reinigung

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß die Wärmewand vom Netz getrennt werden (Schuko-Stecker ausstecken). Weiter muß das Gerät erkaltet sein.

Die Geräteoberfläche kann mit einem gering feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel gesäubert werden. Keine Sprays verwenden.