


Montageanweisung für infera Kirchenbank-Strahler Typ: BC

Warnhinweise:

- 1) Um ein Überhitzen des Heizgeräts zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- 2) Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden.
- 3) Die Kirchenbankstrahler dürfen nur von autorisiertem Elektrofachkräften in Betrieb genommen werden.
- 4) Kinder jünger als 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass Gerät ist in seiner normalen Gebrauchslage platziert und installiert. Weiter dürfen sie das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- 5) Vorsicht, einige Teile des Kirchenbankstrahlers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- 6) Warnung: Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- 7) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden.

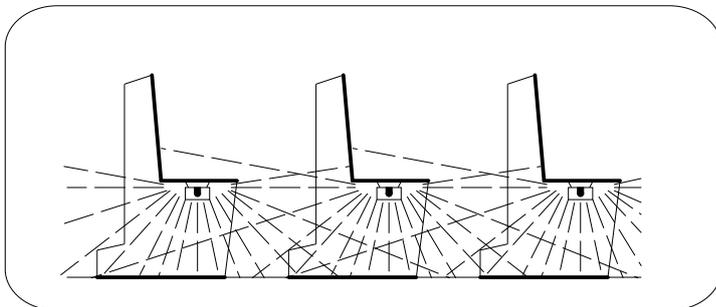

Typ: BC ... / ...
 Nennspannung: 230 V
 Schutzklasse: I = Schutzleiteranschluß
 Montage: ortsfest
 Schutzart: ohne bes. Wasserschutz
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701, Raumtemperatur bis max. 15°C


Prüfzeichen:



Gehäuse: elektrolytisch verzinkt
 Oberfläche: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1019

Typ	Maße mm L / B / T	Anschlußleistung	
BC 25/6	600/100/90	250 W	3-stufig
BC 35/8	800/100/90	350 W	3-stufig
BC 45/10	1000/100/90	450 W	3-stufig
BC 55/12	1200/100/90	550 W	3-stufig
BC 65/14	1400/100/90	650 W	3-stufig



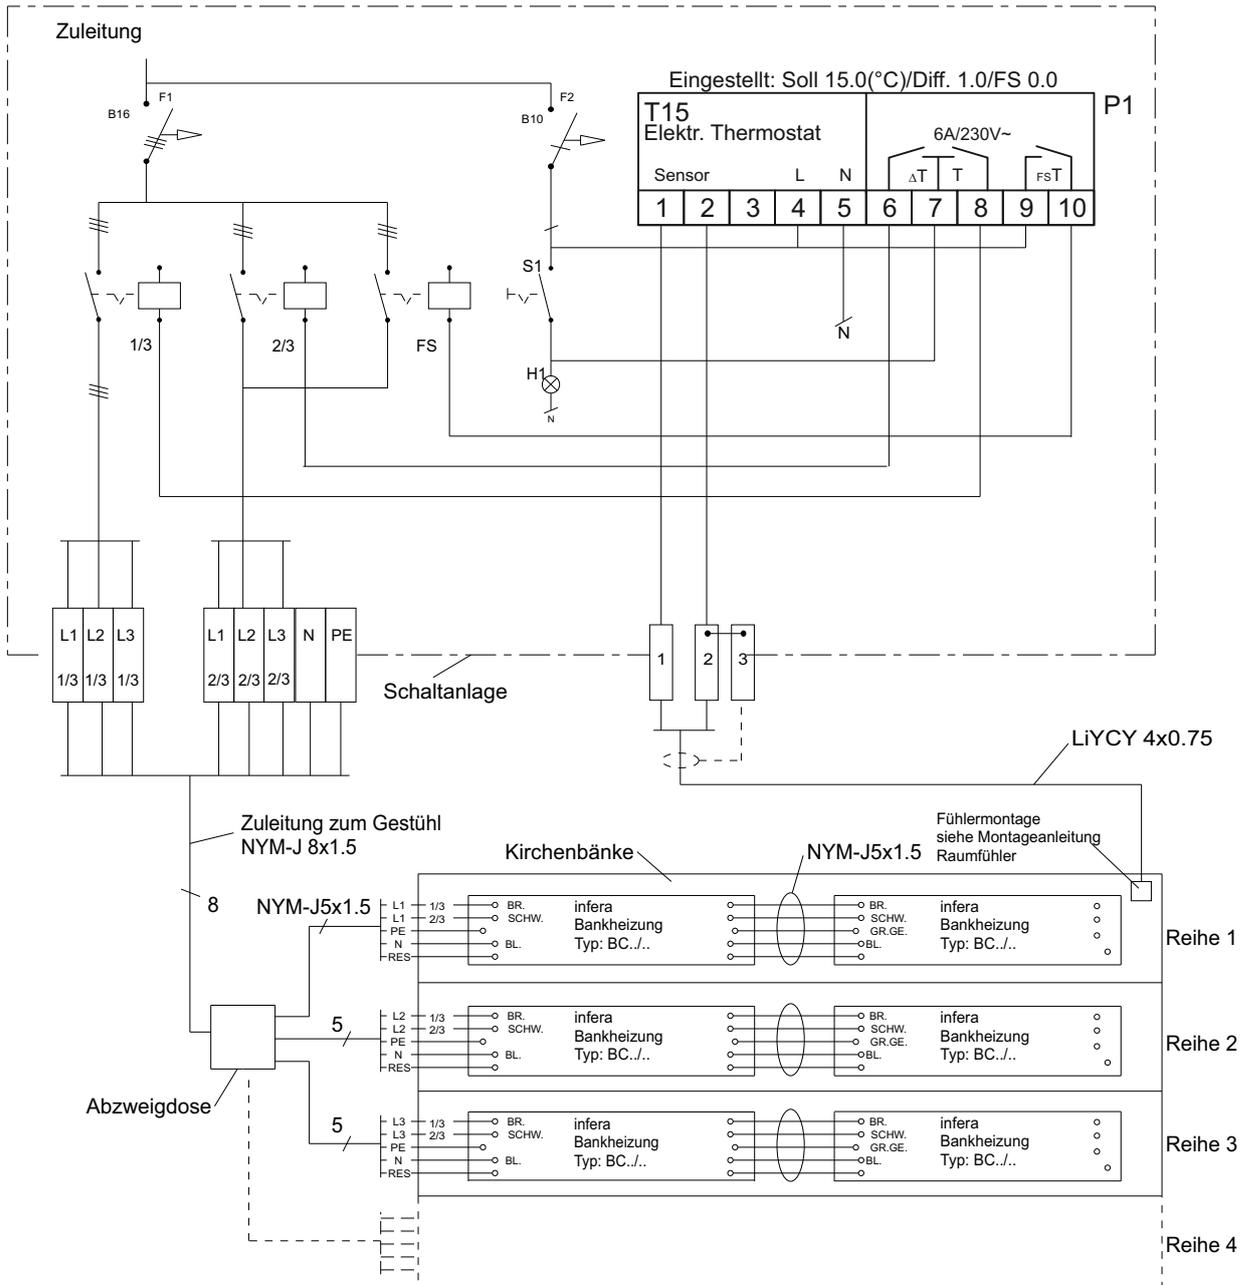

Die Geräte dürfen nur durch einen Fachmann gemäß dem Schaltbild installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften des VDE und der örtlichen EVU's zu beachten.

Montage der Geräte siehe besondere Anleitung.

Die Gruppeneinteilung ist so vorzunehmen, daß ein Sicherungsautomat von A ausreichend ist.