


Montageanweisung für infera Fußwärmeplatte Typ FWP-__/_

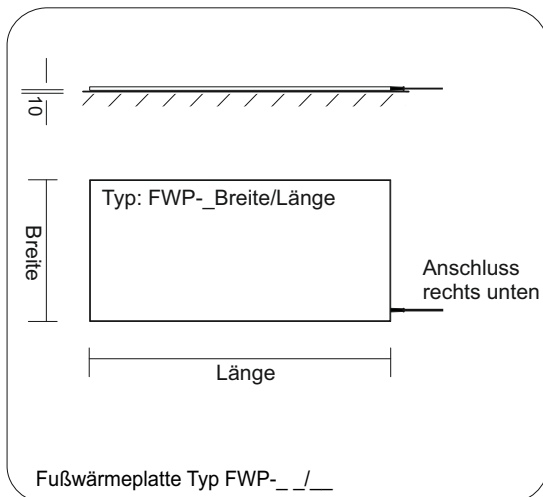

Typ:	FWP-__/_
Nennspannung:	230 V
Anschlußwert:	ca. 400W/m ²
Schutzklasse:	I = Schutzleiteranschluß
Montage:	beweglich
Schutzart:	ohne bes. Wasserschutz
Unterseite:	Alublech pulverbeschichtet
Farbe Unterseite:	schwarz
Oberbelag:	FWP-N Nadelfilz anthrazit, beige, grau, rot FWP-P PVC schwarz, beige, grau
Zuleitung:	Netzkabel 2,0m lang, mit Schukostecker

Bezeichnung FußwärmplattenTyp:	Breite: (mm)	Länge: (mm)
FWP-.. 40/60	400	600
FWP-.. 40/85	400	850
FWP-.. 40/105	400	1050
FWP-.. 40/120	400	1200
FWP-.. 40/160	400	1600
FWP-.. 40/210	400	2100
FWP-.. 60/85	600	850
FWP-.. 60/105	600	1050
FWP-.. 60/120	600	1200
FWP-.. 60/160	600	1600
FWP-.. 60/210	600	2100
FWP-.. 105/85	1050	850
FWP-.. 105/105	1050	1050
FWP-.. 105/120	1050	1200
FWP-.. 105/160	1050	1600
FWP-.. 105/210	1050	2100

Diese Montage u. Bedienungsanleitung ist vor Anwendung genau zu studieren.

Bei der infera Fußwärmeplatte handelt es sich um ein Elektrogerät das mit 230V Spannung arbeitet.

Es ist daher die entsprechende Vorsicht bei der Benutzung dieses Geräts notwendig.

Eine ordnungsgemäße Elektroinstallation mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, wie Fehlerstrom-Schutzschalter usw. ist Voraussetzung. Dies ist eine Heizplatte zur Beheizung von kleinen Bodenflächen, auf denen Personen stehen bzw. sitzen. Die Heizplatte ist keine Raumheizung, sondern nur eine Platzbeheizung. Jede andere Verwendung der Fußwärmeplatte als die genannte ist nicht erlaubt und kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn sie von der Erzeugerfirma schriftlich genehmigt worden ist. Mündliche Aussagen haben keine Gültigkeit. Voraussetzung für die Auflegung der Fußwärmeplatte ist ein planebener und tragfester Boden. Sollte dieser nicht vorhanden sein, so ist er mit entsprechenden Ausgleichsmassen herzustellen.

Die Fußwärmeplatte darf nicht abgedeckt werden oder mit einem wärmeisolierenden Material abgedeckt werden.

Die Fußwärmeplatte ist vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper zu untersuchen.

Vor der Untersuchung ist der Netzstecker zu ziehen. Vorsicht! Keine spitzen Gegenstände eintreten!

Bei Beschädigungen jeder Art, wie z.B. an den Ecken, am Anschlusskabel, an der Anschlussstelle, usw.

können stromführende Teile freigelegt werden, die bei weiterer Benützung zu einem Stromunfall führen können. Es ist daher die Benützung sofort einzustellen. Die Fußwärmeplatte kann jedoch an die Erzeugerfirma geschickt werden, die über eine mögliche Reparatur entscheidet.

Achtung! Fußwärmeplatte nicht mehr benutzen, sobald am Oberbelag eine Schadensstelle der Laufschicht erkennbar ist! Die Verwendung der Fußwärmeplatte in einem Nassraum ist nicht gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 26.01.2021)(FWP_MONTAGEANL.DES).

Elektrischer Anschluß

Fusswärmeplatte Typ FWP-__/_

Das Gerät wird mit einem ca. 2000mm langen Kabel (H05VV-F 3G1,5) mit Schutzkontaktstecker geliefert. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, ist das Gerät betriebsbereit.

Bedienungsanweisung

Die infera Fusswärmeplatte wird mit Stecker eingesteckt und beginnt zu heizen. Zur Regelung empfehlen wir einen infera Leistungsregler.

Sicherheitshinweise


Achtung! Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Beim Abdecken entsteht Brandgefahr!
Das Gerät ist vor Regen zu schützen.

Vorsicht! Aufgrund der hohen Wärmekonzentration wird das Gerten hei. Beim Verndern der Position des Gerts deshalb nur am Seitenstnder anfassen.

Dieses Gert ist nicht dafr bestimmt, durch Personen (einschlielich Kinder) mit eingeschrnkten physischen, sensorischen oder geistigen Fhigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fr ihre Sicherheit zustndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gert zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gert spielen. Das Gert nicht in unmittelbarer Nhe von Badewanne, Dusche, Waschbecken, oder Schwimmbecken benutzen.

Diese Gebrauchsanweisung muss sorgfltig aufbewahrt und bei Wechsel des Benutzers oder Eigentmers zusammen mit der Heizplatte bergeben werden.

Detail Fuwrmeplatte Typ FWP-__/_

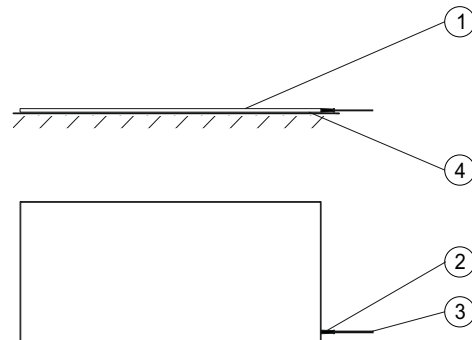

- ① = Oberbelag
- ② = Knickschutz Kabel
- ③ = Anschlukabel
- ④ = Unterseite

Pflege und Reinigung

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gert mu die Fusswrmeplatte vom Netz getrennt werden (Schukostecker ausstecken). Weiter mu das Gert erkaltet sein.

Die Gerteoberflche kann mit einem gering feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel gesubert werden. Keine Sprays verwenden.