

Montageanleitung für infera Kirchenbank-Strahler Typ: BC

Warnhinweise:

- 1) Um ein Überhitzen des Heizgeräts zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- 2) Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden.
- 3) Die Kirchenbankstrahler dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften in Betrieb genommen werden.
- 4) Entsprechend den Errichtungsbestimmungen ist in die festverlegte elektrische Installation eine Trennvorrichtung die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, einzubauen (Anmerkung: Bedeutet mind. 3mm Kontaktöffnungsweite).
- 5) Das Heizgerät muss mit 4 Schrauben mit einer Größe von mind. 3,5x15mm befestigt werden.
- 6) Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Weiter dürfen sie das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- 7) Vorsicht, einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- 8) Warnung: Das Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- 9) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden.

Typ	Maße mm L / B / T	Anschluß- leistung		
BC 25/6	600/100/90	250 W	3-stufig	
BC 35/8	800/100/90	350 W	3-stufig	
BC 45/10	1000/100/90	450 W	3-stufig	
BC 55/12	1200/100/90	550 W	3-stufig	
BC 65/14	1400/100/90	650 W	3-stufig	

Typ:
Nennspannung
Schutzklasse:
Montage:
Schutzart:
Einsatzbereich:


BC ... / ...
230 V
I = Schutzleiteranschluß
ortsfest
ohne bes. Wasserschutz
in Kirchen, nach DIN 4701,
Raumtemperatur bis max. 15°C

Prüfzeichen:



Gehäuse:
Oberfläche:



elektrolytisch verzinkt
pulverbeschichtet
ähnlich RAL 1019

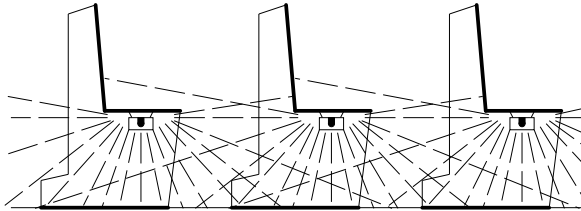

Mindestabstände von brennbarem Material

- 80 mm im Bereich der Gitterseite
- 50 mm Stirnseitig zwischen zwei Geräten, und zur Bankstütze
- 50mm im Bereich zwischen Vorderkante Bank und Heizgerät
- 50mm im Bereich zwischen Hinterkante Bank und Heizgerät
- 280mm im Bereich zwischen Fußboden und Heizgerät

Die Sicherheitsabstände nicht unterschreiten !

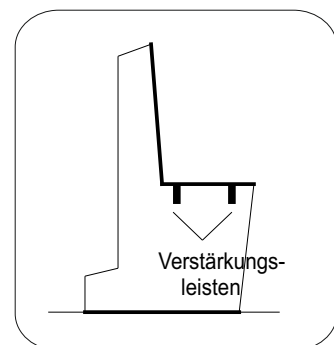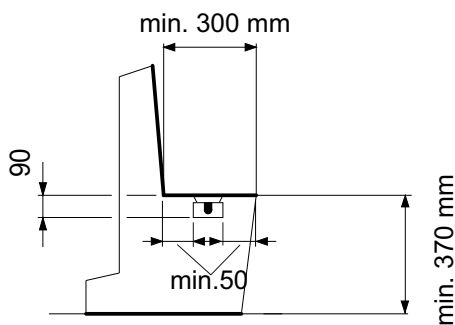

Das infera-Kirchenbankstrahler kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden. Das Gerät wird mittig auf die Bankunterseite montiert. Die Geräte dürfen nicht nebeneinander montiert werden. (z. B. zwei Geräte parallel unter eine Bank). Besteht Gefahr von Beschädigung, bei lackierten Bänken, oder Gefahr von Rissbildung bei feuchtem Holz, ist zwischen Gerät und Bank eine nicht brennbare Isolierplatte (z.B. Isoplan 1100, 6 mm stark) anzubringen. Wenn die Sitzbank weniger als 30 mm stark ist, muss in jedem Fall eine Isolierung angebracht werden.

Wärmestau, z. B. durch Verstärkungsleisten an der Bankunterseite, sind zu vermeiden. Das Gerät darf dann nicht direkt an die Bankunterseite montiert werden. Bei Verstärkungsleisten muss der Bankstrahler so montiert werden, dass der Spiegel auf Höhe der Verstärkungsleisten ist. Wir liefern im Bedarfsfall die entsprechenden Montageunterlagen als Abstandshalter.

Die Bänke müssen fest montiert sein. Das KirchenbankstrahlerTyp BC darf nicht an Bänken mit geschlossener Rückwand montiert werden. Bitte rufen sie uns im Zweifelsfall an.


Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Elektrischer Anschluss



für "infera" Kirchenbankstrahler
Typ: BC ... / ...

- ① Befestigung Abdeckgitter
- ② Kabeltülle
- ③ Klemme
- ④ Befestigung
- ⑤ Steatitteil
- ⑥ Chromnickelstahl-Heizelement
- ⑦ Aluminium- Reflektor

BC mit
geschlossenem Deckel



BC mit
abgenommenem Abdeckgitter

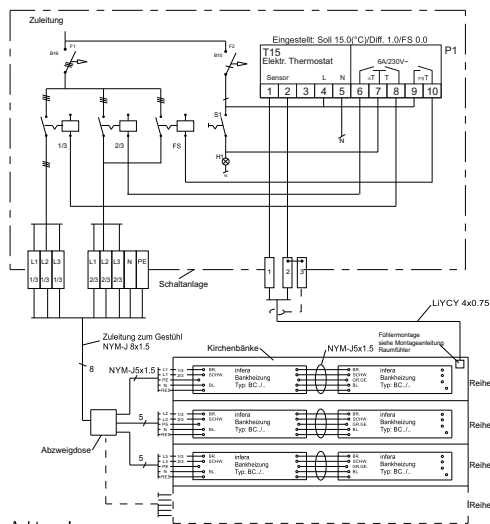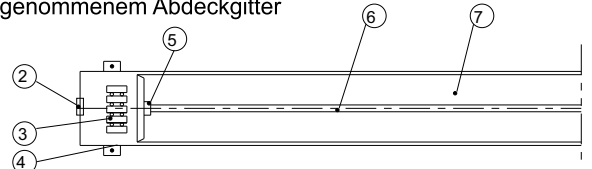

Nach Abnehmen des Abdeckgitters wird das Heizgerät unter der Sitzfläche (Bankmitte) festgeschraubt. Die Zuleitung ist an der Bankunterseite zu befestigen und stirnseitig in das Gerät einzuführen. Die Geräte sind mit 1,5 mm durchverdrahtet.

Der Anschluss ist gemäß Schaltplan durchzuführen. Werden in einer Bank mehrere Geräte benötigt, kann an der gegenüberliegenden Stirnseite angeschlossen und zum nächsten Gerät weiter gefahren werden. Geräte bis zu einer Gesamtleistung von maximal 3.300 W können hintereinander geschaltet werden.

Das infera Kirchenbankstrahler hat ein Chromnickelstahl-Heizelement.
Vorteil: nicht zerbrechlich und nichtrostend!

Bei dieser Ausführung können je nach Witterung drei Heizstufen geschaltet werden. Zum Beispiel: BC 45/10 150, 300, 450 W, entsprechen 1/3, 2/3 oder volle Leistung.

Nach dem elektrischen Anschluss wird das Abdeckgitter mit der Zahnscheibe und Schraube von unten wieder montiert.

Die Heizgeräte müssen allpolig durch Schalter, Schaltschütze oder Automaten vom Netz zu trennen sein. Es ist auf gleichmäßige Phasenbelastung zu achten.

Als Regelung ist ein elektronischer Thermostat mit einstellbarem Folgekontakt (z. B. infera T-15) vorzusehen. Weiter sollte eine Heizzeitbegrenzung (eingestellt auf 6 h) und eine Zeitschaltuhr für das automatische Inbetriebsetzen der Heizung eingebaut werden. Auf Wunsch fertigen wir gerne projektbezogene Schaltpläne, in denen die entsprechenden Regel- und Steuergeräte aufgeführt sind.

