


## Montageanweisung für Unterlage für Wandkonvektor

### Unterlage für infera Wandkonvektor

Typ: KV-U/..  
 Montage: ortsfest  
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701,  
 Raumtemperatur bis max. 15°C  
 Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet  
 RAL9010 oder RAL1019  
 Breite: 12 mm  
 Höhe: 498 mm

Seitenansicht:

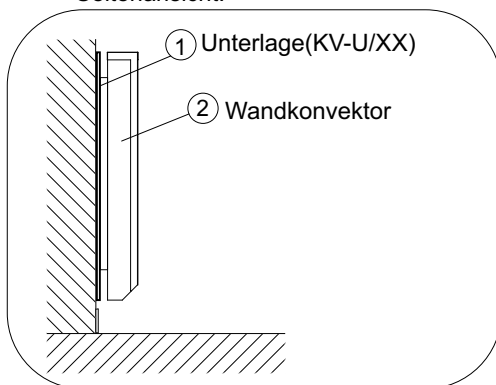


Folgende Typen sind lieferbar:

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)	zugehöriger Heizkörper (oder KVT)
KV-U/6	600x12x498	KVVT120/6
KV-U/8	800x12x498	KVVT160/8
KV-U/10	1000x12x498	KVVT200/10
KV-U/12	1200x12x498	KVVT240/12

Die infera Unterlage kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden (bei tragfähigem Untergrund).  
 Die Unterlage wird zwischen der Wand und dem Heizgerät montiert. Die Unterlage wird mit der Umkantung nach hinten montiert.  
 Die Unterlage wird mit Schrauben befestigt, auf genügend große Schraubenlänge ist zu achten (min 20mm).  
 Schraubenkopfgröße so wählen, das der Schraubenkopf durch das vordere Loch (d=9mm) durchgeht.  
 Nach Montage der Unterlage, wird der Wandkonvektor mit den mitgelieferten Schrauben (M5x25) an der Unterlage befestigt. Bei der Montage des Heizgerät und der Unterlage darf die Längendehnung nicht behindert werden.  
 Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Zeichnung:

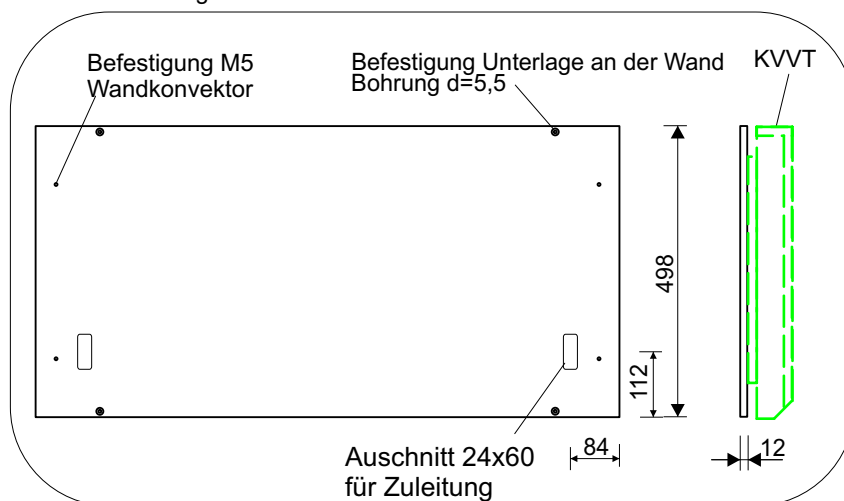

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 06.11.13).KV\_U\_Er\_Fe.DES