


Montageanweisung für Unterlage für Fußleistenkonvektor

Unterlage für infera Fußleistenkonvektor

Typ: FKV-U/..
 Montage: ortsfest
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701,
 Raumtemperatur bis max. 15°C
 Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet
 RAL9010 oder RAL1019
 Breite: 12 mm
 Höhe: 135 mm

Seitenansicht:

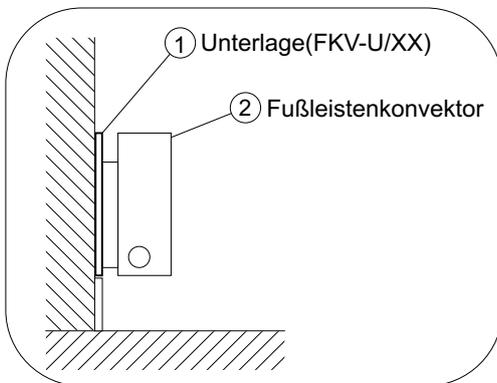


Folgende Typen sind lieferbar:

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)	zugehöriger Heizkörper
FKV-U/6	600x12x135	FKVT50/6 oder FKVVT30/6
FKV-U/8	800x12x135	FKVT65/8 oder FKVVT40/8
FKV-U/10	1000x12x135	FKVT80/10 oder FKVVT50/10
FKV-U/12	1200x12x135	FKVT95/12 oder FKVVT60/12

Die infera Unterlage kann in der Regel direkt auf Holz montiert werden (bei tragfähigem Untergrund).
 Die Unterlage wird zwischen der Wand und dem Heizgerät montiert. Die Unterlage wird mit der Umkantung nach hinten montiert.
 Die Unterlage wird mit Schrauben befestigt, auf genügend große Schraubenlänge ist zu achten (min 20mm).
 Schraubenkopfgröße so wählen, das der Schraubenkopf durch das vordere Loch (d=9mm) durchgeht.
 Das Heizgerät wird nach Anbringen der Unterlage mit den mitgelieferten Schrauben M4x6 mittig montiert. Bei der Montage des Heizgerät und der Unterlage darf die Längendehnung nicht behindert werden.
 Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Zeichnung:

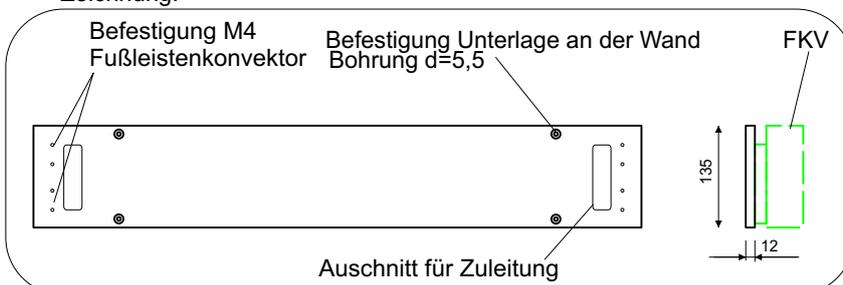

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 15.02.12).FKV_U_Er_Fe.DES