


## Montageanweisung für Unterlage für Fensterheizkörper

### Unterlage für infera Fensterheizkörper

Typ: IFF-U..  
 Montage: ortsfest  
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701,  
 Raumtemperatur bis max. 15°C  
 Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet  
 RAL9010  
 Breite: 98 mm  
 Höhe: 10 mm

Seitenansicht:

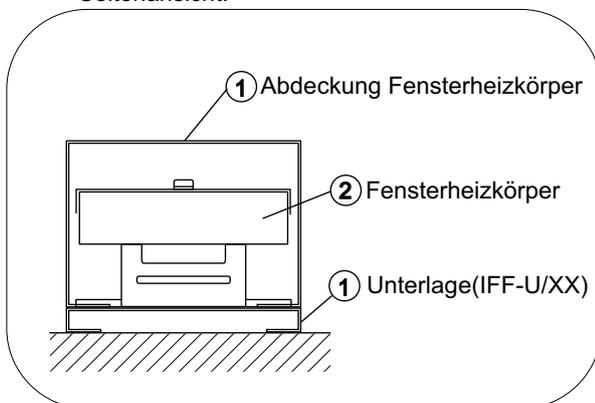


Folgende Typen sind lieferbar:

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)	zugehöriger Heizkörper
IFF-U/4	430x98x10	IFF20/4
IFF-U/6	630x98x10	IFF40/6
IFF-U/8	830x98x10	IFF60/8
IFF-U/10	1030x98x10	IFF80/10
IFF-U/12	1230x98x10	IFF100/12
IFF-U/14	1430x98x10	IFF120/14

Die infera Unterlage kann in der Regel direkt auf der Holz-Leibung montiert werden (bei tragfähigem Untergrund). Die Unterlage wird zwischen der Leibung und dem Heizgerät montiert. Die Unterlage wird mit der Umkantung nach unten montiert.

Die Unterlage und das Heizgerät wird gemeinsam befestigt. Auf genügend große Schraubenlänge ist zu achten (min 25mm). Schraubenkopfgröße so wählen, das der Schraubenkopf durch das vordere Loch (d=9mm) nicht durchgeht. Wird zusätzlich eine Abdeckung montiert, wird diese mit Schrauben M4x6 rechts und links, je zweimal befestigt. Bei der Montage des Heizgerät und der Unterlage darf die Längendehnung nicht behindert werden. Bitte rufen Sie uns im Zweifelsfall an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Einbauvorschlag.

Zeichnung:

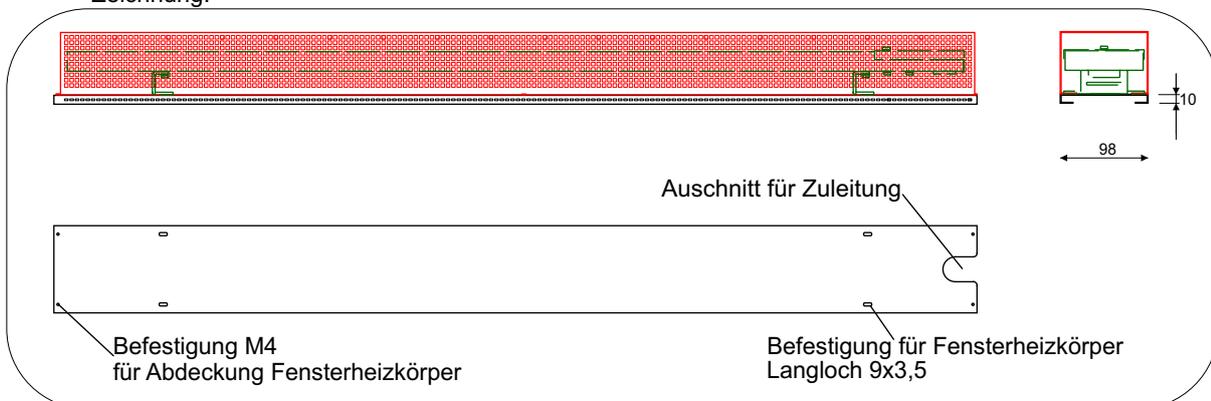

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 29.05.2015).IFF\_U\_Er\_Fe.DES